


MiLock

Systemvoraussetzung ab iOS 14.5

Bedienungsanleitung | Instruction Manual



Works with
Apple Find My

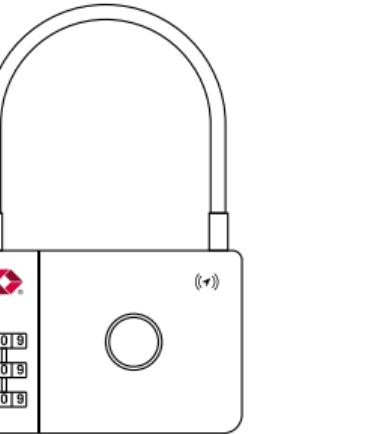

Danke, dass Sie sich für ein MiLi Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Wichtigste Funktionen

Finden Sie Ihren Gegenstand. Das Apple® Wo ist®-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, persönliche Gegenstände auf einer Karte zu lokalisieren, indem Sie die Wo ist?-App auf Ihrem iPhone, iPad® oder Mac® verwenden. Koppeln Sie Ihr kompatibles Produkt einfach mit der Apple Wo ist? App, um es direkt neben Ihren Apple-Geräten anzuzeigen. Das Wo ist?-Netzwerk ist verschlüsselt und anonym, so dass niemand, nicht einmal Apple oder der Hersteller Ihres persönlichen Gegenstands, seinen Standort einsehen kann.

Kurzanleitung

1.1 Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste Ihres MiLock einmal, um das Gerät einzuschalten. Es sollte einmal lang piepen, um anzusehen, dass es eingeschaltet ist. Um das MiLock auszuschalten, halten Sie die Taste Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen 2-maligen Piepton, der signalisiert, dass das MiLock ausgeschaltet ist.

1.2 Nach Updates suchen.

Um das MiLock mit der Wo ist?-App zu nutzen, wird die neueste Version von iOS, iPadOS® oder

macOS® empfohlen. Die App „Objekte suchen“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS®.

2.1 Vorbereitungen.

Schalten Sie die Bluetooth und die WLAN- / Mobilfunkverbindung Ihres Telefons ein. Vergewissern Sie sich, dass die Ortungsdienste in den Telefoneinstellungen aktiviert sind. Öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrem iPhone.

2.2 Verbinden Sie Ihr MiLock.

Schalten Sie Ihr MiLock ein und tippen in der Wo ist?-App auf „Objekte“. Wählen Sie das Hinzufügen-Symbol „+“ und tippen auf „Anderes Objekt hinzufügen“. Sobald Ihr MiLock gefunden wurde, tippen Sie auf „Verbinden“ und folgen den Schritten auf dem Bildschirm um die Einrichtung des MiLock abzuschließen.

3.1 MiLock finden, wenn es in der Nähe ist.

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Reiter „Objekte“ oder öffnen Sie die App „Objekte suchen“ auf Ihrer Apple Watch. wählen Sie Ihren MiLock in der Liste aus und tippen auf „Ton abspielen“ damit ihr MiLock einen Piepton abspielt. Tippen Sie auf „Stopp“ um die Signaltöne zu beenden sobald Sie ihn gefunden haben.

3.2 MiLock-Standort finden.

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Reiter „Objekte“ oder öffnen Sie die App „Objekte suchen“ auf Ihrer Apple Watch. Wählen Sie Ihr MiLock in der Liste aus. Ihr MiLock-Standort wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, der angibt, wann der Gegenstand gefunden wurde. Um zum Standort des

MiLock zu navigieren, tippen Sie auf „Route“, um Apple Karten zu öffnen.

4.1 Benachrichtigungen Aktivieren.

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Reiter „Objekte“ oder öffnen Sie die App „Objekte suchen“ auf Ihrer Apple Watch. Wählen Sie Ihr MiLock in der Liste aus, tippen unter „Mitteilungen“ auf den Punkt „Beim Zurückklassen benachrichtigen“ und aktivieren den Schalter „Beim Zurückklassen benachrichtigen“.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das MiLock zurückgelassen wird und sich nicht mehr in Reichweite Ihres Gerätes befindet.

4.2 Aktivieren Sie „Bei Fund benachrichtigen“.

Hinweis: „Bei Fund benachrichtigen“ kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr MiLock außerhalb der Reichweite Ihres Gerätes befindet. Aktivieren Sie unter „Mitteilungen“ den Schalter „Bei Fund benachrichtigen“. Wenn Ihr MiLock von einem anderen Wo ist?-Netzwerk-Gerät gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über seinen Standort.

5.1 Wenn Ihr MiLock verloren gegangen ist - Aktivieren des Modus „Verloren“.

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Reiter „Objekte“ oder öffnen Sie die App „Objekte suchen“ auf Ihrer Apple Watch. Wählen Sie Ihr MiLock in der Liste aus und tippen unter Modus „Verloren“ auf „Aktivieren“. Ein Bildschirm mit Details zum Modus „Verloren“ wird angezeigt, tippen Sie auf „Fortfahren“. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht

eingeben, die an die Person weitergegeben wird, die Ihr MiLock findet. Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den Modus „Verloren“ zu aktivieren. Hinweis: Wenn der Modus „Verloren“ aktiviert ist, wird das MiLock gesperrt und „Bei Fund benachrichtigen“ automatisch aktiviert. Im Modus „Verloren“ kann Ihr MiLock nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

6.1 MiLock aus Wo ist? entfernen.

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Reiter „Objekte“. Wählen Sie Ihr MiLock in der Liste aus und Vergewissern Sie sich, dass der Modus „Verloren“ deaktiviert ist. Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen auf „Objekt entfernen“. Eine Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.

6.2 MiLock auf Werkseinstellungen zurücksetzen


Nachdem Sie das MiLock erfolgreich aus der Wo ist?-App entfernt haben, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des MiLocks fünfmal schnell und halten Sie sie dann solange gedrückt bis Sie einen langen Piepton hören. Der MiLock ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID/einem neuen iOS-Gerät gekoppelt zu werden.

7.1 Unerwünschte Verfolgung.

Wenn ein Wo ist? fähiges Gerät, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit bei Ihnen gesehen wird, werden Sie benachrichtigt und Wo ist? sendet eine Benachrichtigung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion ist auf iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar. Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um Personendaten abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu verfolgen.

Sicherheit und Handhabung

Der MiLock enthält empfindliche elektronische Komponenten, einschließlich Batterien, und kann beschädigt werden. Die Funktionalität kann durch Verschiedenes beeinträchtigt werden: Großer Druck, hohe Temperatur, Chemikalien etc. Verwenden Sie ein beschädigtes MiLock nicht.

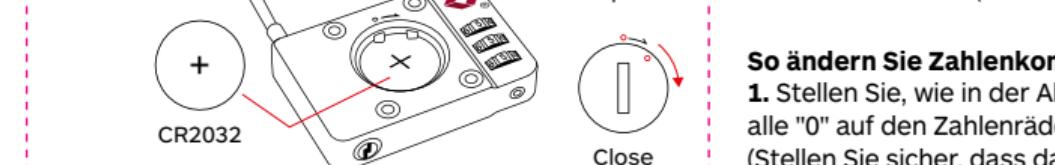

Batteriewechsel:

1. Sie können das MiLock mit einer Münze, einem Knopf Ihrer Kleidung oder einem beliebigen Gegenstand, der in die Rillen passt, öffnen.

1.

Drehen Sie die obere Abdeckung nach links, um sie zu öffnen.

2.


Nehmen Sie die alte Batterie heraus.

3.

Legen Sie die CR2032-Batterie mit der (+) Seite nach oben in das Gerät.

4.

Richten Sie die obere und untere Punkte aus und drehen Sie dann den Deckel nach rechts, um ihn festzuschrauben.

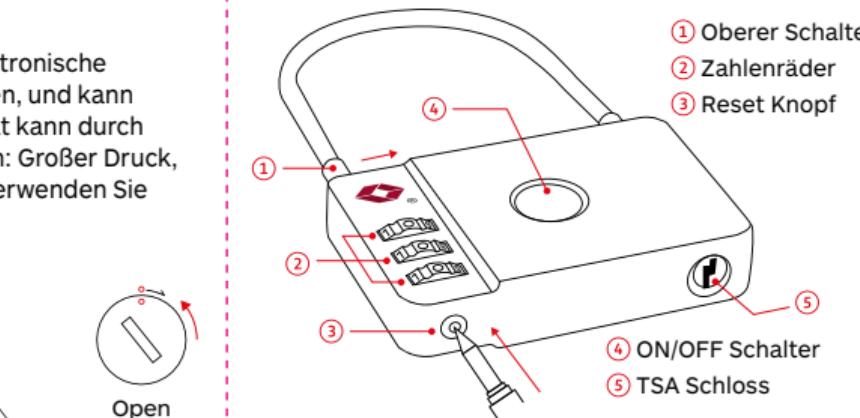

So ändern Sie Zahlenkombination

1. Stellen Sie wie in der Abbildung gezeigt, alle „0“ auf den Zahlerädern in die Mitte. (Stellen Sie sicher, dass das MiLock wie oben gezeigt nach oben gezeigt.)

2.

Drücken Sie die Taste mit einem Kugelschreiber in Pfeilrichtung, bis der dritte Vorsprung abgeschlossen ist.

3.

Stellen Sie die Zahleräder auf die gewünschte Kombination ein und setzen Sie die Taste zurück. Wenn der obere Knopf abgesetzt werden kann, bedeutet dies, dass die Zahlerschlüsse erfolgreich geändert haben.

**Technische Hilfe nur über E-Mail Support
Technical assistance via email support only:**

support@ultron.de

Kontakt | Contact

Robert-Koch-Str. 7-17
52499 Baesweiler
Germany

Mail: info@ultron.de
Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Martin Heyne

Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-ID: DE217697553

MADE IN
CHINA



CE



Thank you for choosing a MiLock product! Please read the following instructions and warnings carefully before using the product.

Main Functions

Locate your item. The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad®, or Mac®. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or the maker of your personal item, can view its location.

Quick guide

1.1 Switching on / switching off

Press the on/off button ④ on your MiLock once to switch the device on. It should beep once to indicate that it is switched on. To turn the device off, press and hold the same button for 5 seconds. You will hear a beep 2 times to indicate that the MiLock is switched off.

1.2 Check for updates.

To find an item with the Apple Where's app, the latest version of iOS, iPadOS® or macOS® is re-

commended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®.

2.1 Add your MiLock.

Start the app, open the Where Is app on your iPhone. Turn on your phone's Bluetooth and network.

2.2 Connect your MiLock.

Press once to turn on your MiLock, then „Add other devices“. Once your MiLock is found, tap „Connect“, enter a name and choose an emoji for your MiLock and tap „Next“. Where Is? will ask you to confirm your Apple ID. Tap „Agree“ and „Finish“, then your MiLock is set up and ready to use.

3.1 Find MiLock if it is nearby.

Open the „My search“ app and select the „Items“ tab or open the „Find items“ app on your Apple Watch. Tap on your item in the list. Tap on „Play sound“ so that your MiLock emits a beep. Tap „Stop sound“ to stop the beeps once you have found it.

3.2 Find MiLock Location

Open Find My app and select the „Items“ tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your MiLock from the list. Your MiLock location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the MiLock's location, tap „Directions“ to open Apple Maps.

4.1 Notifications

6.1 Resetting MiLock Remove The MiLock From Find My App Open Find My app and select the „Items“ tab. Tap on your item from the list. Please ensure „Lost Mode“ is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap „Remove Item“. A summary will open, tap „Remove“ to confirm.

6.2 Resetting MiLock to factory settings

Briefly click the button five times and press and hold the button the fifth time until you hear a sound. Your MiLock has been successfully reset.

7.1 Unwanted tracking

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified. Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. This feature was created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

5.1 When Your MiLock Is Lost / Enabling

„Lost Mode“

Open Find My app and select the „Items“ tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under „Lost Mode“ tap „Enable“. A screen detailing Lost Mode will pop up, tap „Continue“. Enter your phone number or email address and tap „Next“. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. Tap „Activate“ to enable „Lost Mode“.

Note: When „Lost Mode“ is enabled, „Notify When Found“ is automatically enabled. Note: When „Lost Mode“ is enabled, your MiLock is locked and cannot be paired to a new device.

Battery replacement:

You can open it by using a coin, a button from your clothing, or any object that matches the grooves.


1. Turn the top cover to the left to open it.
2. Remove the battery.
3. Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.
4. Align the top and bottom dots, then turn to the right to tighten the lid.

Safety and handling

6.1 Resetting MiLock Remove The MiLock From Find My App Remove the MiLock from the Find My App. Open Find My app and select the „Items“ tab. Tap on your item from the list. Please ensure „Lost Mode“ is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap „Remove Item“. A summary will open, tap „Remove“ to confirm.

6.2 Resetting MiLock to factory settings

Important safety information to handle MiLock with care. It contains sensitive electronic components, including batteries. Do not use a damaged MiLock.

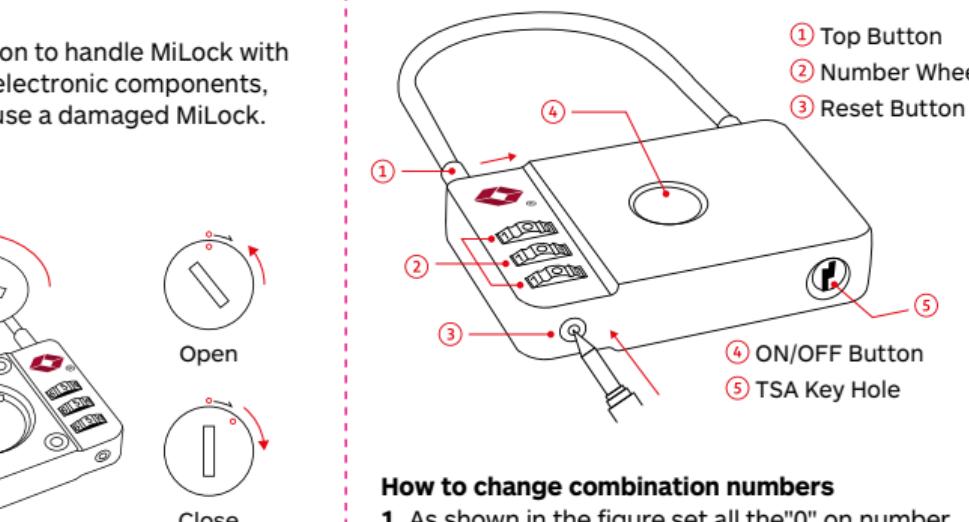

How to change combination numbers

1. As shown in the figure, set all the 0's on number wheels ② to the middle. Make sure the MiLock face up as shown above.

2. Push Reset Button ③ in the direction of the arrow by using a ball pen until the first operation has been finished.

3. Set number wheels ② to the desired combination and rest Button ③. If Top Button ① can be released, it means you have succeeded in changing the combination lock.