

Mag-SoundMate

Mini MagSafe Bluetooth Lautsprecher

Bedienungsanleitung | Instruction Manual

 Danke, dass Sie sich für ein MiLi Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Bitte beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und zuverlässige Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Bitte verwenden Sie Ladegeräte, die eine Ausgangsspannung von 5V liefern können, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Bitte das Gerät bei nicht Nutzung ausschalten um den Lithium Polymer Akku zu schonen.
- Das Entfernen der eingebauten Batterie führt zum Erlöschen der Garantie und kann das Produkt beschädigen.
- Wiederaufladbare Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Lebensdauer der Batterie und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Gerät
- Verwenden Sie das Gerät nicht, nach Kontakt mit Flüssigkeiten oder wenn es nass ist.
- Setzen Sie das Gerät niemals großer Hitze aus.
- Üben Sie niemals starken Druck auf das Produkt aus.

Technische Details


Abmessung: Ø 60 mm x 40 mm / Gewicht: 87 g

Eingang: USB-C / Ladestrom: 5V, 1A
Akku: 420mAh / Lautsprecher: 3W
Ladezeit: 1.5 Stunden / Spielzeit: 6-8 Stunden
Besonderheit: Unterstützt *Stereo Sound

Lieferumfang

Mag-SoundMate Bluetooth Lautsprecher,
USB-A > USB-C Ladekabel, 2 x anklebbare
Metallringe, Bedienungsanleitung, Servicekarte

*Nur mit zweitem Lautsprecher

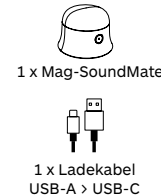

1 x Mag-SoundMate


1 x Ladekabel
USB-A > USB-C




2 x Metallringe klebend

Gebrauchsanweisung
& Servicekarte

Produktnutzung




USB-C Port




ON / OFF Schalter
Bluetooth Anzeige

- Laden Sie bitte den eingebauten Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Wenn Bluetooth beim Einschalten unterbrochen wird oder der Lautsprecher für 5 Minuten nicht genutzt wird, schaltet er sich automatisch aus.




1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Es ertönt ein Sprachsignal, das gleiche gilt auch für die Bluetooth-Verbindung bzw. Trennung.

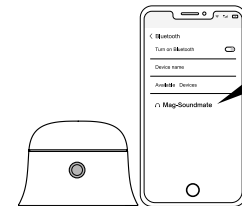


Mag-Soundmate

2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und suchen Sie nach „Mag-Soundmate“, um eine Verbindung herzustellen.

3. Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Einschalttaste einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

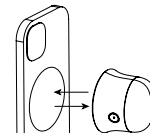


magnetische
Verbindung

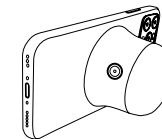


Benutzung
als Halter

Hinweis: An nicht magnetischen Telefonen und Gegenständen kann der Lautsprecher mit Hilfe der beigelegten Metallringe befestigt werden

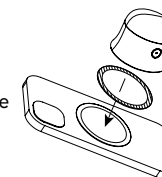


Achtung! Die folgende Anleitung bezieht sich auf den Einsatz eines zweiten Lautsprechers im „True Wireless Stereo Pairing“ – TWS:**

Schritt 1

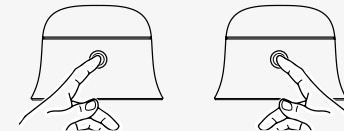

Halten Sie die Taste an jedem Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.

Schritt 2

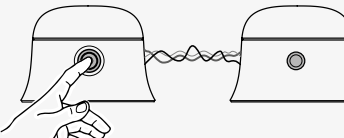

Drücken Sie zweimal die Taste an einem der beiden Lautsprecher. Sie sollten die Meldung „Pairing“ und einige Sekunden später die Meldung „Connected“ hören. Zu diesem Zeitpunkt sollten beide Lautsprecher erfolgreich gepaart sein.

Schritt 3



Mag-Soundmate

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und suchen Sie nach „Mag-Soundmate“, um eine Verbindung herzustellen.

Wie kann ich die TWS-Kopplung aufheben?



Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche eines der beiden Lautsprecher, um die Verbindung zum TWS-Modus zu trennen. Ein erneuter Doppelklick auf einen der Lautsprecher stellt die Verbindung wieder her.

**Nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Hilfe nur über E-Mail Support
Technical assistance via email support only:

support@ultron.de

Kontakt | Contact

August-Schmidt-Str.7
52477 Alsdorf
Germany

Mail: info@ultron.de
Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dipl.-Kaufmann Andreas Printz

Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-ID: DE217697553

MADE IN
CHINA



 Thank you for choosing a MiLi product!
Please read the following instructions and warnings
carefully before using the product. Incorrect use will
damage the product.

Important safety information

- Please read the following basic safety instructions to ensure safe and reliable use of the product.
- Please use chargers that can supply an output voltage of 5 V to prevent damage to the device.
- Please switch off the device off when not in use, it protects the lithium polymer battery
- Removing the built-in battery will void the warranty and may damage the product.
- Rechargeable batteries have a limited limited number of charging cycles. The service life of the battery and the number of charging cycles vary depending on the device.
- Never operate the appliance when it is wet or spill any liquids on the appliance.
- Never expose the appliance to excessive heat.
- Never apply strong pressure to the product.

Technical details

Dimension: Ø 60mm x 40mm / weight: 87 g
IN: USB-C / charging current: 5V, 1 A
battery: 420mAh / speaker: 3W

charging time: 1.5 hours / play time: 6-8 hours
Special: supported *stereo sound.

Scope of delivery

Mag-SoundMate Bluetooth speaker,
USB-A > USB-C charging cable, 2 x glue-on steel rings,
instruction manual, service card

*Only with second speaker



1 x Mag-SoundMate



1 x charging cable
USB-A > USB-C




2 x glue-on steel rings



instruction manual &
service card

How to Use This Product




USB-C port




ON / OFF switch
bluetooth indicator

- Please charge the built-in battery fully before use.
- If Bluetooth is interrupted when switching on is interrupted or does not work for 5 minutes does not work for 5 minutes, the speaker switches off automatically.

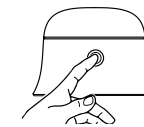


1. Press and hold the power button for 3 seconds to switch the speaker on or off. You will hear a voice signal, the same applies to Bluetooth connection or disconnection.

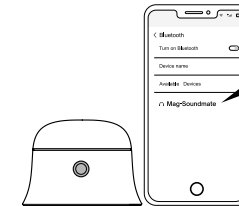


Mag-Soundmate

2. Open the Bluetooth settings on your cell phone and search for „Mag-Soundmate“ to establish a connection.

3. press the power button once during music playback to pause playback. to pause playback.

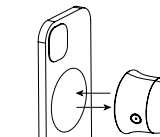


magnetic connection

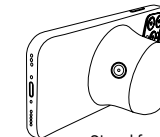


Stand for phones

Note: On non magnetic telephones and objects the speaker with the help of the enclosed steel rings can be attached.

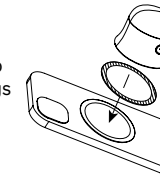


Attention! The following instructions refer to the use of a second loudspeaker in „True Wireless Stereo Pairing“ - TWS:**

Step 1

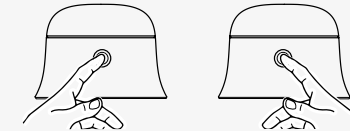

Press and hold the button on each speaker for 3 seconds to switch them on.


Step 2

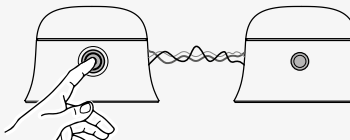

Press the button on one of the two speakers twice. You should hear the message „Pairing“ and a few seconds later the message „Connected“. At this point, both speakers should be successfully paired.


**Not included in scope of delivery

Step 3

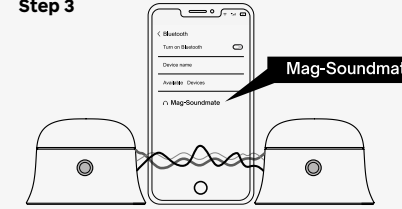

Open the Bluetooth settings on your cell phone and search for „Mag-Soundmate“ to establish a connection.

How can I cancel the TWS link?

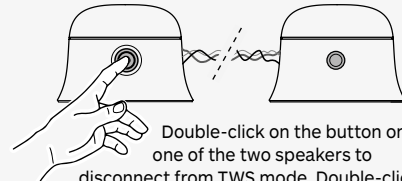

Double-click on the button on one of the two speakers to disconnect from TWS mode. Double-click on one of the speakers again to re-establish the connection.